



# ORIENTAÇÕES BÁSICAS

## COMO INSERIR A PRESCRIÇÃO NO MONITOR



01

### MONITORES COMPATÍVEIS



AFS Pro 700

Intelliview Plus IV



02

### PRINCIPAIS MODELOS DE MÁQUINAS

Patriot 250

Patriot 350

Defensor  
2500


Defensor  
3500HC



# 03

## FORMATO DO ARQUIVO PARA INSERÇÃO

Raiz do pendrive > pasta "Shapefile" > contendo os arquivos

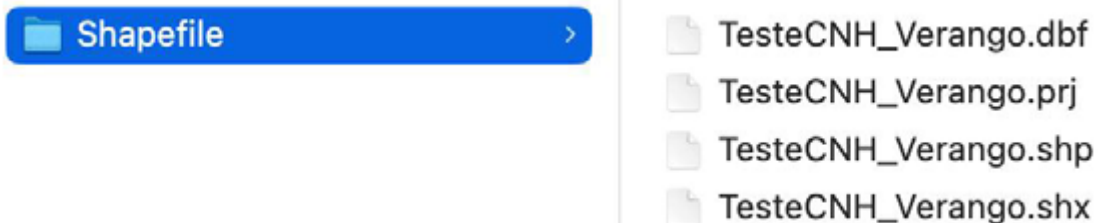

# 04

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- ✓ Quando há um segundo monitor na máquina (Trimble ou Raven), caso ele esteja configurado como monitor responsável pelo controle de aplicação e não apenas direcionamento, é nele que o mapa de prescrição deve ser inserido.
- ✓ Se for o monitor Trimble, serão necessários dois desbloqueios: controlador de tarefas e taxa variável.

